

MONTAGGIO DELLA TENDA (tende guidate e non guidate)


1 Posizionare la veneziana nel punto desiderato

e segnare sul battente, sulla parete o sul soffitto la posizione dei supporti, assicurandosi di evitare le parti ingombranti del meccanismo del cassonetto.




2 Fissare i supporti o i supporti a squadra


Attenzione: verificare l'orizzontalità del montaggio servendosi di una livella a bolla

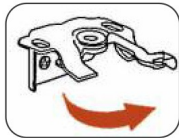

Montaggio su battente o a parete

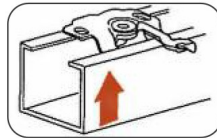


Montaggio a parete su squadre

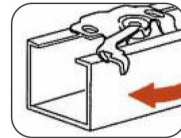


Montaggio a soffitto


3 Aprire i supporti

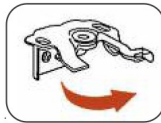

4 Bloccare i supporti

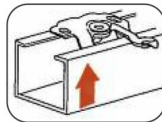

5 Agganciare l'asta effetto cristallo di orientamento delle lamelle

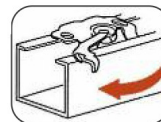


MONTAGGIO DEL SISTEMA DI GUIDA

6 Liberare i cavi di guida

7 Abbassare completamente la tenda

8 Fissare i 2 supporti di guida

a circa 1 cm dalla parte inferiore della tenda, assicurandosi di rispettare la verticalità del cavo.

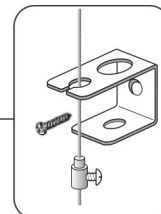

9 Infilare un serracavo su ogni cavo

sollevarlo fino al supporto, tendere leggermente il cavo e serrare delicatamente la vite del serracavo.

10 Tagliare la parte di cavo in eccesso

⚠ INFORMAZIONI SUL L'UTILIZZO

- Per far scendere la tenda tirare le corde leggermente verso il centro della tenda
- Per bloccare le corde tirarle leggermente verso il lato della tenda.
- Per orientare le lamelle utilizzare l'asta facendola girare

