


DOUBLE S

istruzioni di montaggio
dentro al vano


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzare viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire parallelismo ad angolo retto ai profili della zanzariera.

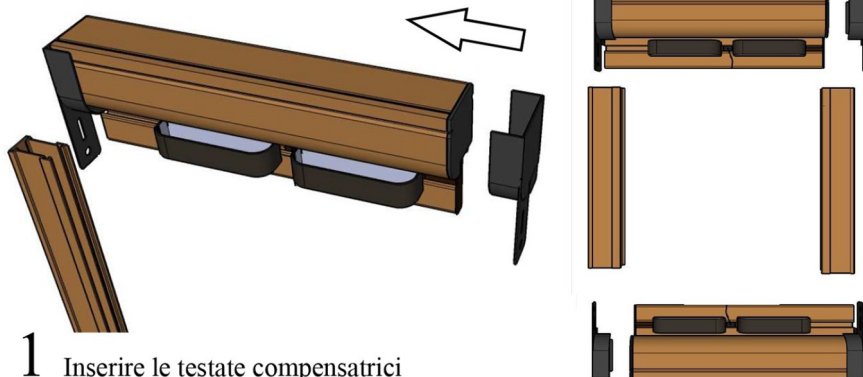


1 Inserire le testate compensatrici ai cassonetti




2 Fissare il primo cassonetto nel vano utilizzando il foro più lungo

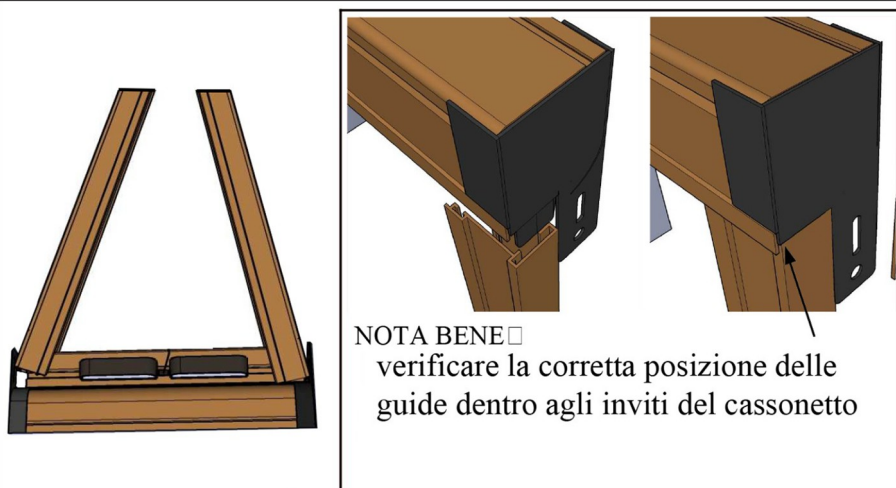

3 Inserire le guide nel secondo cassonetto

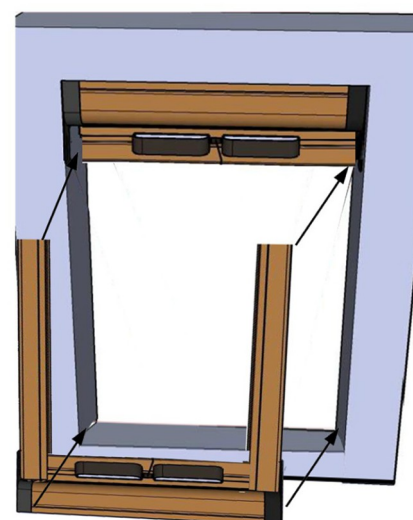

4 Posizionare il secondo cassonetto nel vano facendo aderire le guide agli inviti del primo cassonetto fissato in precedenza

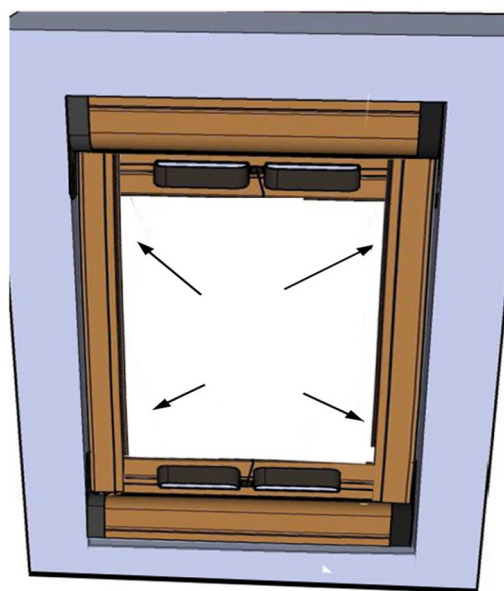

5 Se il vano è in **muratura**: una volta posizionata la struttura segnare i punti dove forare il muro per inserire i tasselli. Dopo aver inserito i tasselli rimettere la struttura nel vano e fissare il tutto con viti.

Se il vano è in **legno**: una volta posizionata la struttura fissare direttamente le viti nei fori già presenti sulle guide e sul cassonetto.